



ポリクリック
シリーズ

深穴ホールソー センターピン式シャンク

取扱説明書

このたびは、弊社製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
お読みになった後は大切に保管し、必要なときに読み返してください。

安全上のご注意

必ずお守りください

けがなどの事故を未然に防ぐために、次に述べる『安全上のご注意』を必ず守ってください

警告 誤った取り扱いをしたときに、使用者または第三者が死亡や重傷を負うおそれがある内容

注意 誤った取り扱いをしたときに、使用者または第三者が軽傷を負う危険や物的損害の発生するおそれがある内容

警告

- ①本製品はポリクリックシリーズの深穴ホールソーと深穴ホールソーツバナシの専用シャンクです。弊社の他の製品や、他社製品に取り付けて使用されますと、事故やけがの原因になりますので、絶対におやめください。
- ②その他注意点は、カッターの取扱説明書をご覧ください。
- ③別紙または、右の二次元コードの「安全上のご注意」を必ずお読みください。



安全上のご注意



ユーザーと共に歩む

株式会社 **ミヤナガ**

〒673-0443 兵庫県三木市別所町巴19番地

URL <https://www.miyana-ga.co.jp>

受注センター

受付窓口 ☎ 0120-81-3875

商品お問い合わせ窓口 ☎ 0120-3875-14


F A X ☎ 0120-3875-17

4955726-1

● 特長

- ・ 金属へ深穴(4mm以上)をあける場合、センターピン式シャンクを使用すると、センタードリル穴を貫通させる必要がないため、スムーズな穴あげができます。
- ・ 切削片はセンターピンにより押し出されます。

● 各部名称 ※図は深穴ホールソーです

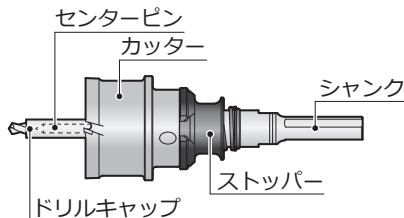

使用について

● 使用方法

1 電動工具にセンターピン式シャンクを取り付けてください。(図-1)

2 センターピンにドリルキャップをかぶせてください。(図-1)

3 カッターをシャンクに取り付けてください。取り付け方法はカッターの取扱説明書をご覧ください。

※刃先径17mm以下の場合

カッターは取り付けずに、下記4へ進んでください。

4 被削材に深さ約4mmの穴(センターピンの位置決め用)をあけてください。(図-2)

ドリルキャップを取り外し、センターピンを上記4の穴に差し込み、穴あけしてください。(図-3)

※刃先径17mm以下の場合

ドリルキャップを取り外し、カッターを取り付けてください。上記4の穴にセンターピンを差し込み、穴をあけてください。

6 カッターが被削材に接した後、穴あげが安定するまで1~2秒程度ゆっくりと切込んでください。
「適正回転速度の目安」はカッターの取扱説明書をご覧ください。

7 穴あけ中は回転が落ちないように、ゆっくりとまっすぐに穴あけしてください。

8 穴あけ完了後、カッターを回転させたまま、まっすぐ引き上げてください。

9 カッターから切削片を取り出してください。取り出にくい時は、カッターをシャンクから取り外し、棒状の物で刃先側へ押し出してください。

図-1

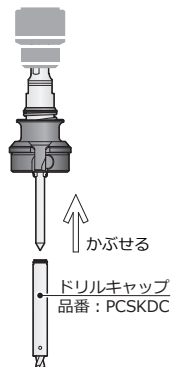


図-2

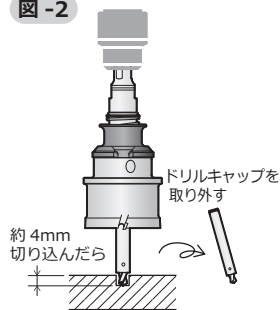


図-3

